

Stručná příručka k 8palcovému vzdálenému displeji DigiTrak® RD8™

- 1 -

Vzdálený displej DigiTrak RD8 je kompatibilní s lokátory ARES™, Falcon a F Series™.



1. Dotyková obrazovka
2. Připojení externí antény
3. Port USB
4. Napájecí konektor
5. Pojistné lanko krytu
6. Kulový držák a rameno RAM®
7. Magnetická základna



Zaregistrujte svůj displej na portálu myDCI™

Přejděte na stránku myDCI.digital-control.com a zaregistrujte své zařízení, abyste aktivovali záruky a povolili možnosti sledování polohy.

Připojení volně stojícího displeje k napájení a anténě

1. Připevněte volně stojící displej na pevný kovový povrch. Silné magnety představují vážné bezpečnostní riziko a mohou způsobit zranění skřípnutím a poškození zařízení, včetně magnetických médií, jako jsou počítačové disky, kreditní karty a pásky.
2. Připojte koaxiální kabel volně stojící antény nebo integrované antény vrtné soupravy.
3. Připojte ke zdroji napájení. Displej se zapne ihned po připojení k napájení.
4. Pro optimální signál namontujte anténu svisle na pevný kovový povrch s volným prostorem alespoň 0,5 m na všech stranách a s přímou viditelností na lokátor. Neumísťujte do blízkosti jiných vysoce výkonných rádiových zařízení.

Aktualizace softwaru

Stahujte aktualizace softwaru pro svůj displej s veškerými dostupnými funkcemi a aktualizacemi přes Wi-Fi®, včetně stabilních mobilních hotspotů.

1. Přejděte do **Nastavení**, klepněte na možnost **Aktualizace softwaru** a poté vyberte síť.
2. Zadejte heslo. Síť a heslo se uloží pro budoucí aktualizace.
3. Po připojení displej zkontroluje aktualizace. Pokud je software aktuální, můžete okno zavřít. Pokud jsou vyžadovány aktualizace, klepněte na možnost **Stáhnout a nainstalovat** a poté spusťte aktualizaci. Po dokončení aktualizace se Wi-Fi odpojí.

Přizpůsobení displeje

Klepněte na **Nastavení** a poté klepněte na možnost, kterou chcete změnit.

- Jednotky vzdálenosti a hloubky (palce, decimální stopy nebo metrické jednotky)
- Teplota (stupně Fahrenheit nebo Celsia) a nastavení úrovně červené a žluté výstrahy
- Anulární tlak (PSI, kPa nebo Bar) a nastavení úrovně červené a žluté výstrahy
- Sklonoměr (procenta nebo desetinné číslo)
- Jazyky
- Světlý nebo tmavý režim zobrazení obrazovky
- Datum a čas

Můžete také klepnout na ikonu **Další možnosti** , kdekoli se zobrazí a podržením přejít k nastavení daného panelu nebo přístroje.

Kontrola telemetrického kanálu

Stavový řádek je na každé obrazovce a zobrazuje telemetrický kanál. Telemetrický kanál se musí shodovat s lokátorem. Sloupce telemetrie indikují sílu signálu. Klepnutím na ikonu **Telemetrie** a jejím podržením přejdete do nastavení telemetrického kanálu.

DigiTRAK RD8


12:59PM



100%

Obrazovka velkých ukazatelů

Data se zobrazují automaticky, jakmile jsou vysílána z lokátoru DigiTrak. Pro návrat klepněte na jakékoli jiné obrazovce na **Při vrtání** a poté na **Velké ukazatele**.

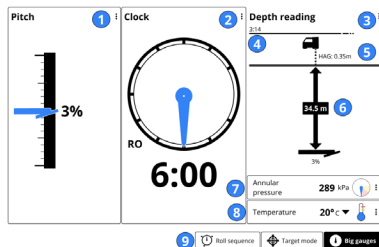

1. Podokno sklonu s ukazatelem
2. Podokno hodin se 24 polohami hodin (zobrazen offset natočení)
3. Podokno s údajem o hloubce
4. Časovač od posledního měření hloubky
5. HAG™ (výška nad zemí)
6. Hloubka / odhadovaná hloubka odeslaná z lokátoru
7. Anulární tlak
8. Teplota vysílače
9. Obrazovky **Během vrtání** (vybrány **Velké měřiče**)

Když lokátor odešle údaj o hloubce na lokalizační linii, v panelu **Údaj o hloubce** se zobrazí sloupec hloubky. Může také zobrazovat HAG a sklon terénu.

Data se zobrazují po dobu 5 minut, přičemž počítadlo sleduje zbývajcí čas. Po 5 minutách platnost dat vyprší. Klepnutím na **Vyvolat poslední údaj o hloubce** ho zobrazíte znovu.



Odhadované predikované údaje o hloubce

Když lokátor odešle odhadovaný predikovaný údaj o hloubce v předním lokalizačním bodě (FLP), RD8 zobrazí sloupce vzdálenosti, hloubky a sklonu. Může také zobrazovat HAG a sklon terénu.

Data se zobrazují po dobu 5 minut, přičemž počítadlo sleduje zbývajcí čas. Po 5 minutách platnost dat vyprší. Klepnutím na **Vyvolat poslední údaj o hloubce** ho zobrazíte znovu.



Odhadované predikované údaje o hloubce nejsou k dispozici, pokud je vzdálenost k vysílači větší než 10,7 m. K určení polohy pro křížení s inženýrskými sítěmi nebo překážkami nepoužívejte pouze odhady.

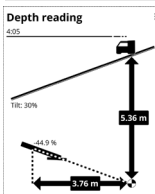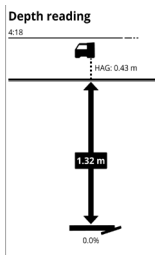

Pokyny k pokročilým funkcím, jako je **Režim Target** a **Sekvence natočení**, naleznete v příručce k RD8 v aplikaci DCI DigiGuide.

DCI USA

19625 62nd Ave S, Suite B103
Kent, WA 98032 USA

DCI.USA@digital-control.com

USA a Kanada
1.800.288.3610

Mezinárodní
1.425.251.0559

DCI Čína

368 Xingle Road, Huacao Town
Minhang District Shanghai 201107 Čína

DCI.China@digital-control.com

Čína
+86.400.100.8708

Mezinárodní
+86.21.6432.5186

DCI Indie

Unit No. 1022, 10th Floor, DLF Tower B
Jasola District Center
Nové Dillí 110025 Indie

DCI.India@digital-control.com

Indie
+91.11.4507.0444

Mezinárodní
+91.11.4507.0440

DCI Austrálie

2/9 Frinton Street
Southport QLD 4215 Austrálie

DCI.Australia@digital-control.com

Austrálie
+61.7.5531.4283

Mezinárodní
+61.7.5531.2617

DCI Evropa

Brückenstraße 2
97828 Marktheidenfeld Německo

DCI.Europe@digital-control.com

Evropa
+49.9391.810.6100

Mezinárodní
+49.9391.810.6109

DCI Filipíny

404-405 Energy Opt. Bldg Prime St, Madrigal
Business Park 2
Alabang Muntinlupa City, 1780 Filipíny

DCI.Philippines@digital-control.com

Filipíny
(02) 79802647

Mezinárodní
+632-79802647

Pro podrobné informace naskenujte QR kód a nainstalujte si do svého mobilního zařízení **aplikaci DCI DigiGuide** a podívejte se na naše školicí videa k systému DigiTrak® na adrese www.YouTube.com/DCIKent.

Máte-li dotazy, kontaktujte svou regionální pobočku DCI nebo zákaznický servis na čísle 1.425.251.0559 nebo 1.800.288.3610 (USA/Kanada).



Na použití tohoto výrobku se mohou vztahovat omezení. Navštivte stránku digital-control.com/compliance, kde naleznete CE prohlášení o shodě pro konkrétní výrobky, specifikace regionálních provozních frekvencí a výkonu, omezení nebo požadavky na povolení.

Komplexní příručka k zabezpečení a ochraně soukromí podle čl. 3.3 směrnice RED obsahuje pokyny pro instalaci aktualizací softwaru a pokyny k registraci vlastníka jednotky a aktivaci sledování při krádeži; naleznete ji v návodu k obsluze výrobku v aplikaci DCI DigiGuide, v příručce QSG a na bezpečnostní kartě. Tyto dokumenty a další regulační dokumenty ke konkrétním výrobkům si můžete stáhnout z našich webových stránek digital-control.com/support. V případě žádostí o překlad dokumentů, další podpory ohledně shody výrobků, konkrétních dotazů na kybernetickou bezpečnost nebo nahlášení podezření na bezpečnostní incident související s tímto zařízením neprodleně kontaktujte náš tým pro shodu na adrese: productcompliance@digital-control.com.

Logo DCI, Digital Control a DigiTrak jsou registrované ochranné známky a ARES, DigiGuide, F Series, HAG, myDCI a RD8 jsou ochranné známky podle zvykového práva společnosti Digital Control Incorporated. RAM je registrovaná ochranná známka společnosti OC Mounts. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®. Probíhá registrace dalších ochranných známek. Výrobek popsaný v tomto návodu chrání americké a zahraniční patenty. Podrobnosti naleznete na stránce digital-control.com/legal.



Aktualizováno
22/09/2026