

Il display remoto DigiTrak RD8 è compatibile con i localizzatori ARES™, Falcon ed F Series™.



1. Schermo touchscreen
2. Collegamento antenna esterna
3. Porta USB
4. Connettore di alimentazione
5. Laccetto del coperchio
6. Supporto a sfera e braccio RAM®
7. Base magnetica



Registrare il display sul portale myDCI™

Accedere al sito myDCI.digital-control.com per registrare l'apparecchiatura e per attivare le garanzie e abilitare le opzioni di tracciamento della posizione.

Collegare il display autoportante all'alimentazione e all'antenna

1. Montare il display autoportante su una superficie metallica solida. I magneti potenti rappresentano un serio rischio per la sicurezza e possono causare lesioni da schiacciamento e danni alle apparecchiature, inclusi supporti magnetici come dischi per computer, carte di credito e nastri.
2. Collegare il cavo coassiale dell'antenna indipendente o dell'antenna integrata della perforatrice.
3. Collegare a una fonte di alimentazione. Il display si accende non appena viene connesso all'alimentazione.
4. Montare l'antenna verticalmente su una superficie metallica solida, lasciando almeno 0,5 m di spazio libero su tutti i lati e una linea di visuale libera verso il localizzatore per garantire un segnale ottimale. Non collocarla in prossimità di altre apparecchiature radio ad alta potenza.

Aggiornare il software

Scaricare gli aggiornamenti del software con le eventuali funzioni e gli upgrade disponibili per il display via Wi-Fi®, anche tramite hotspot mobili stabili.

1. Accedere a **Impostazioni**, toccare **Aggiornamento software** e poi selezionare la rete.
2. Inserire la password. La rete e la password verranno salvate per gli aggiornamenti futuri.
3. Una volta collegato, il display verificherà la disponibilità di aggiornamenti. Se il software è aggiornato, è possibile chiudere la finestra. Se sono necessari degli aggiornamenti, toccare **Scarica e installa**, quindi avviare l'aggiornamento. Il Wi-Fi si disconnette al termine dell'aggiornamento.

Personalizzare il display

Toccare **Impostazioni**, quindi toccare l'opzione da modificare.

- Unità di distanza e profondità (pollici, piedi decimali o sistema metrico)
- Temperatura (Fahrenheit o Celsius) e livelli di allarme rosso e giallo definiti
- Pressione anulare (PSI, kPa o Bar) e livelli di allarme rosso e giallo definiti
- Inclinometro (percentuale o decimali)
- Lingue
- Modalità schermo light e dark del display
- Data e ora

È inoltre possibile toccare e tenere premuta l'icona **Altre opzioni**  ovunque appaia per passare alle impostazioni riguardanti quel particolare riquadro o strumento.


Verificare il canale di telemetria

In ogni schermata è visibile la barra di stato con il canale di telemetria. Il canale di telemetria deve corrispondere a quello del localizzatore. Le barre indicano la potenza del segnale. Toccare e tenere premuta l'icona **Telemetria** per passare alle impostazioni del canale.



Schermata con indicatori ingranditi

I dati vengono visualizzati automaticamente quando sono trasmessi da un localizzatore DigiTrak. In qualsiasi altra schermata, toccare **Durante la perforazione**, quindi **Indicatori ingranditi** per tornare indietro.

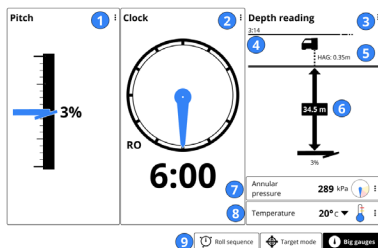

1. Riquadro di inclinazione con indicatore
2. Riquadro del quadrante con 24 posizioni (offset di rotazione visualizzato)
3. Riquadro di lettura profondità
4. Timer dall'ultima lettura di profondità
5. HAG™ (altezza fuori terra)
6. Profondità/lettura di profondità stimata prevista inviata dal localizzatore
7. Pressione anulare
8. Temperatura del trasmettitore
9. Schermate **Durante la perforazione** (con **Indicatori ingranditi** selezionato)

Quando il localizzatore invia una lettura della profondità in corrispondenza della linea di localizzazione, nel riquadro **Lettura profondità** appare la barra della profondità. Possono apparire anche la HAG e l'inclinazione del terreno.

I dati vengono visualizzati per 5 minuti e un contatore tiene conto del tempo rimanente. Trascorsi i 5 minuti, i dati spariscono. Toccare **Richiama ultima lettura profondità** per visualizzarli di nuovo.



Letture della profondità stimata prevista

Quando il localizzatore invia una lettura della profondità stimata prevista in corrispondenza del punto di localizzazione anteriore o FLP (Front Locate Point), sull'RD8 appaiono le barre della distanza, della profondità e dell'inclinazione. Possono apparire anche la HAG e l'inclinazione del terreno.

I dati vengono visualizzati per 5 minuti e un contatore tiene conto del tempo rimanente. Trascorsi i 5 minuti, i dati spariscono. Toccare **Richiama ultima lettura profondità** per visualizzarli di nuovo.



Le letture della profondità stimata prevista non sono disponibili se la distanza dal trasmettitore è superiore a 10,7 m. Non utilizzare solo delle stime per determinare un punto di attraversamento di utenze o ostacoli.

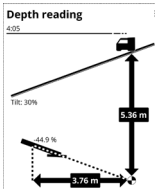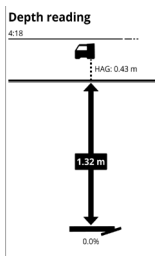

Per istruzioni sulle funzioni avanzate, come la **Target Mode** e le **sequenze di rotazione**, consultare il manuale dell'RD8 nell'app DCI DigiGuide.

DCI USA

19625 62nd Ave S, Suite B103
Kent, WA 98032 USA

DCI.USA@digital-control.com

Stati Uniti e Canada
1.800.288.3610

Internazionale
1.425.251.0559

DCI Cina

368 Xingle Road Huacao Town
Minhang District Shanghai 201107 China

DCI.China@digital-control.com

Cina

+86.400.100.8708

Internazionale

+86.21.6432.5186

DCI India

Unit No. 1022, 10th Floor, DLF Tower B
Jasola District Center
New Delhi 110025 India

DCI.India@digital-control.com

India

+91.11.4507.0444

Internazionale

+91.11.4507.0440

DCI Australia

2/9 Frinton Street
Southport QLD 4215 Australia

DCI.Australia@digital-control.com

Australia

+61.7.5531.4283

Internazionale

+61.7.5531.2617

DCI Europa

Brückenstraße 2
97828 Marktheidenfeld Germany

DCI.Europe@digital-control.com

Europa

+49.9391.810.6100

Internazionale

+49.9391.810.6109

DCI Filippine

404-405 Energy Opt. Bldg. Prime St, Madrigal
Business Park 2
Alabang Muntinlupa City, 1780 Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

Filippine

(02) 79802647

Internazionale

+632-79802647

Per informazioni dettagliate, scansionare il QR code per installare l'app **DCI DigiGuide** su dispositivi digitali e visionare i filmati dimostrativi di DigiTrak® sul sito www.YouTube.com/DCIKent.

Per eventuali domande, contattare l'ufficio DCI regionale o l'Assistenza clienti al numero +1.425.251.0559.



Potrebbero essere applicate restrizioni sull'uso di questo prodotto. Visitare il sito digital-control.com/compliance per le Dichiarazioni di Conformità CE specifiche del prodotto, le specifiche regionali relative alle frequenze operative e alla potenza, nonché per le restrizioni o i requisiti di autorizzazione.

La guida completa sulla sicurezza e sulla privacy ai sensi dell'art. 3.3 della direttiva RED, che include le istruzioni per l'installazione degli aggiornamenti software, la registrazione del proprietario dell'unità e l'attivazione del tracciamento antifurto, è reperibile nel manuale del prodotto all'interno dell'app DCI DigiGuide, nella guida rapida e nella scheda di sicurezza. Scaricare questi e altri documenti normativi specifici del prodotto dal nostro sito web digital-control.com/support. Per richieste di traduzione di documenti, ulteriore supporto sulla conformità del prodotto, specifiche richieste in materia di cybersecurity o per segnalare un presunto incidente di sicurezza correlato a questo dispositivo, contattare immediatamente il nostro team di conformità all'indirizzo: productcompliance@digital-control.com.

Il logo DCI, Digital Control e DigiTrak sono marchi registrati mentre ARES, DigiGuide, F Series, HAG, myDCI e RD8 sono marchi di fatto di Digital Control Incorporated. RAM è un marchio registrato di OC Mounts. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Ulteriori marchi sono in attesa di registrazione. Al prodotto illustrato nella presente guida si applicano brevetti registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per i dettagli, visitare il sito digital-control.com/legal.