

Guide de démarrage rapide de l'affichage à distance 8 po - 1 - DigiTrak® RD8™

L'affichage à distance DigiTrak RD8 est compatible avec les localisateurs AREST™, Falcon et F Series™.



1. Écran tactile
2. Connexion de l'antenne externe
3. Port USB
4. Connecteur d'alimentation
5. Dragonne du cache
6. Support à rotule et bras RAM®
7. Base magnétique



Enregistrez votre affichage sur le portail myDCI™.

Rendez-vous sur myDCI.digital-control.com pour enregistrer votre équipement afin d'activer les garanties et les options de suivi de localisation.

Raccordez l'affichage autonome à l'alimentation et à l'antenne.

1. Montez l'affichage autonome sur une surface métallique solide. Les aimants puissants présentent un risque grave pour la sécurité et peuvent provoquer des blessures par pincement ainsi que des dommages matériels, notamment aux supports magnétiques tels que les disques informatiques, les cartes de crédit et les bandes magnétiques.
2. Raccordez l'antenne autonome ou le câble coaxial de l'antenne intégrée à l'appareil de forage.
3. Branchez l'affichage à une source d'alimentation. Il s'allume dès qu'il est raccordé à l'alimentation.
4. Montez l'antenne verticalement sur une surface métallique solide, en laissant au moins 0,5 m d'espace libre de tous les côtés et en veillant à maintenir une ligne de visée dégagée jusqu'au localisateur afin d'obtenir un signal optimal. Ne la placez pas à proximité d'autres équipements radio de forte puissance.

Mettez le logiciel à jour.

Téléchargez les mises à jour logicielles de votre affichage avec toutes les fonctionnalités et améliorations disponibles via Wi-Fi®, y compris les points d'accès mobiles offrant une connexion stable.

1. Accédez à **Settings** (Paramètres), appuyez sur **Software update** (Mise à jour logicielle), puis sélectionnez le réseau.
2. Saisissez votre mot de passe. Le réseau et le mot de passe sont enregistrés pour les mises à jour ultérieures.
3. Une fois la connexion établie, l'affichage recherche les mises à jour. Si le logiciel est à jour, vous pouvez fermer la fenêtre. Si des mises à jour sont nécessaires, appuyez sur **Download and install** (Télécharger et installer), puis lancez la mise à jour. La connexion Wi-Fi est interrompue une fois la mise à jour terminée.

Personnalisez votre affichage.

Appuyez sur **Settings** (Paramètres), puis sur l'option à modifier.

- Unités de distance et de profondeur (pouces, pieds décimaux ou unités métriques)
- Température (Fahrenheit ou Celsius) et réglage des niveaux d'alerte rouge et jaune
- Pression annulaire (PSI, kPa ou bar) et réglage des niveaux d'alerte rouge et jaune
- Indicateur d'assiette longitudinale (pourcentage ou valeur décimale)
- Langues
- Mode clair ou sombre de l'écran
- Date et heure

Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur l'icône **More Options** (Plus d'options) : partout où elle apparaît pour accéder directement aux paramètres du volet ou de l'instrument correspondant.

© 2026 Digital Control Incorporated
Tous droits réservés.
digital-control.com

Identifiant du produit : RD8 autonome
Modèle : DRD8-FS
402-3013-01-B French

Vérifiez le canal de télémétrie.

La barre d'état est présente sur chaque écran et affiche le canal de télémétrie. Le canal de télémétrie doit correspondre à celui du localisateur. Les barres de télémétrie indiquent la puissance du signal. Appuyez de manière prolongée sur l'icône **Telemetry** (Télémétrie) pour accéder directement aux paramètres du canal de télémétrie.


DigiTRAK RD8

12:59PM



Écran des grands cadrans

Les données s'affichent automatiquement lorsqu'elles sont transmises par un localisateur DigiTrak. Depuis tout autre écran, appuyez sur **While drilling** (Pendant le forage), puis sur **Big gauges** (Grands cadrans) pour revenir à cet écran.

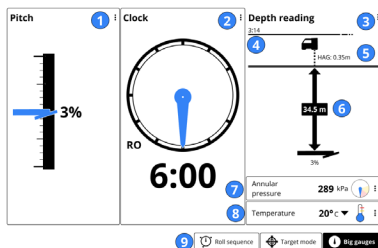

1. Volet d'assiette longitudinale avec indicateur
2. Volet d'horloge avec horloge à 24 positions (compensation d'assiette latérale affichée)
3. Volet de relevé de profondeur
4. Minuterie à compter du dernier relevé de profondeur
5. HAG™ (hauteur hors sol)
6. Relevé de profondeur/profondeur prévisionnelle estimée transmis par le localisateur
7. Pression annulaire
8. Température de l'émetteur
9. Écrans **While drilling** (Pendant le forage) (option **Big gauges** (Grands cadrans) sélectionnée)

Lorsque le localisateur transmet un relevé de profondeur au niveau de la ligne de localisation, le volet **Depth reading** (Relevé de profondeur) affiche la barre de profondeur. Il peut également afficher la HAG et l'assiette longitudinale du sol.

Les données sont affichées pendant 5 minutes, le compteur indiquant le temps restant. Les données expirent au bout de 5 minutes. Appuyez sur **Recall last depth reading** (Rappeler le dernier relevé de profondeur) pour les afficher de nouveau.



Relevés de profondeur prévisionnelle estimée

Lorsque le localisateur transmet un relevé de profondeur prévisionnelle estimée au point de repère avant (Front Locate Point, FLP), le RD8 affiche les barres de distance, de profondeur et d'assiette longitudinale. Il peut également afficher la HAG et l'assiette longitudinale du sol.

Les données sont affichées pendant 5 minutes, le compteur indiquant le temps restant. Les données expirent au bout de 5 minutes. Appuyez sur **Recall last depth reading** (Rappeler le dernier relevé de profondeur) pour les afficher de nouveau.



Les relevés de profondeur prévisionnelle estimée ne sont pas disponibles si la distance jusqu'à l'émetteur est supérieure à 10,7 m. N'utilisez pas uniquement des estimations pour déterminer une position permettant de franchir des réseaux ou des obstacles.

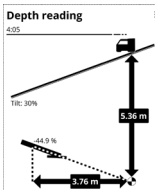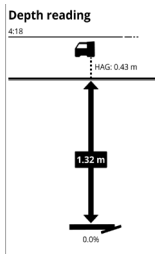

Pour obtenir des instructions sur les fonctions avancées telles que **Target Mode** et **Roll sequences** (Séquences d'assiette latérale), consultez le manuel du RD8 dans l'application DCI DigiGuide.

DCI USA

19625 62nd Ave S, Suite B103
Kent, WA 98032 États-Unis

DCI.USA@digital-control.com

États-Unis
et Canada
1.800.288.3610

International
1.425.251.0559

DCI China

368 Xingle Road Huacao Town
Minhang District Shanghai 201107 Chine

DCI.China@digital-control.com

Chine
+86.400.100.8708

International
+86.21.6432.5186

DCI India

Unit No. 1022, 10th Floor, DLF Tower B
Jasola District Center
New Delhi 110025 Inde

DCI.India@digital-control.com

Inde
+91.11.4507.0444

International
+91.11.4507.0440

DCI Australia

2/9 Frinton Street
Southport QLD 4215, Australie

DCI.Australia@digital-control.com

Australie
+61.7.5531.4283

International
+61.7.5531.2617

DCI Europe

Brückenstraße 2
97828 Marktheidenfeld Allemagne

DCI.Europe@digital-control.com

Europe
+49.9391.810.6100

International
+49.9391.810.6109

DCI Philippines

404-405 Energy Opt. Bldg. Prime St, Madrigal
Business Park 2
Alabang Muntinlupa City, 1780 Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

Philippines
(02) 79802647

International
+632-79802647

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR afin d'installer l'**application DCI DigiGuide** sur votre appareil mobile et regardez nos vidéos de formation DigiTrak® sur www.YouTube.com/DCIKent.

Si vous avez des questions, contactez le bureau DCI de votre région ou le service clientèle au 1.425.251.0559 pour les États-Unis et le Canada.



Des restrictions relatives à l'utilisation de ce produit peuvent s'appliquer. Consultez digital-control.com/compliance pour obtenir les déclarations de conformité CE propres au produit, les spécifications régionales relatives à la fréquence et à la puissance de fonctionnement, les restrictions ou les exigences en matière d'autorisation.

Le guide complet RED Art. 3.3 sur la sécurité et la confidentialité, qui comprend des instructions relatives à l'installation des mises à jour logicielles, à l'enregistrement du propriétaire de l'appareil et à l'activation du suivi en cas de vol, est disponible dans le manuel du produit accessible depuis l'application DCI DigiGuide, dans le QSG et sur la fiche de sécurité. Téléchargez ces documents et d'autres documents réglementaires propres au produit sur notre site digital-control.com/support. Pour toute demande de traduction de documents ou d'assistance supplémentaire concernant la conformité des produits, ainsi que pour toute question spécifique relative à la cybersécurité ou tout signalement d'un incident de sécurité présumé lié à cet appareil, contactez immédiatement notre équipe chargée de la conformité à l'adresse : productcompliance@digital-control.com.

Le logo DCI, Digital Control et DigiTrak sont des marques déposées, et ARES, DigiGuide, F Series, HAG, myDCI et RD8 sont des marques de droit commun de Digital Control Incorporated. RAM est une marque déposée d'OC Mounts. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. D'autres demandes d'enregistrement de marques sont en instance. Les brevets américains et étrangers s'appliquent au produit présenté dans ce guide. Pour en savoir plus, veuillez consulter digital-control.com/legal.