

Guida d'installazione dotazione successiva AP8

Questa guida descrive come sostituire correttamente un display remoto MFD esistente, montato su pannello, con un nuovo display Aurora™ DigiTrak® AP8 montato su pannello. Prima di iniziare leggere l'intera guida.

Avvertenze

- ! Questa guida è prevista per installatori professionisti con esperienza di operazioni simili. Se non è il vostro caso, si prega di contattare il proprio rivenditore per l'installazione.
- ! Scollegare la batteria dell'impianto di perforazione prima di installare l'apparecchiatura.

Procedura

1. Svitare i quattro dadi dentro la console e poi rimuovere i quattro bulloni dall'MFD. Rimuovere l'MFD e scollegare il cavo di alimentazione e quello coassiale dell'antenna.
2. *Facoltativo:* installare un nuovo raccordo passaparatia TNC/TNC a lato della console, come spiegato nella sezione seguente.
3. Collegare il cavo adattatore di alimentazione da 4 a 8 pin al cavo esistente a 4 pin.
4. Collegare il connettore a 8 pin e il nuovo cavo coassiale dell'antenna al display Aurora.
5. Collegare il nuovo cavo coassiale al nuovo raccordo passaparatia (se applicabile).
6. Rimuovere i quattro bulloni angolari preinstallati sull'AP8, aggiungere le rondelle dentate e autobloccanti, infine installare il display.


Antenna

Per prestazioni di telemetria **ottimizzate**, rimuovere l'antenna esistente a stilo da 13 pollici e il cavo coassiale e installare la nuova antenna e il cavo fornito in questo kit di dotazione successiva. Continuare ad usare l'antenna a stilo lunga se già installata.

Per le **massime** prestazioni, usare la nuova antenna con orientamento a 90° come fornita, montando un nuovo raccordo passaparatia sulla superficie verticale, rivolta in avanti.

Per riconvertire l'antenna alla configurazione diritta, utilizzare una chiave a brugola da 1,98 mm ($5/64$ pol.) per svitare il dado autobloccante alla base, spostare l'antenna verso il foro in alto e riavvitare il dado.

Diagramma di cablaggio tipico

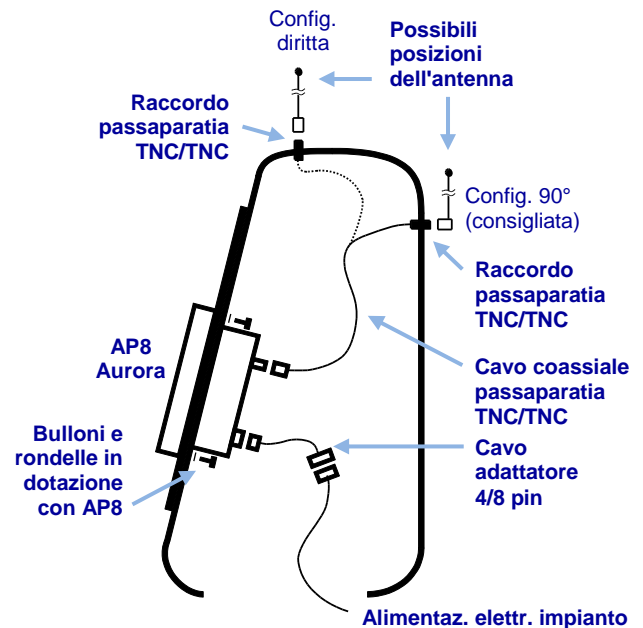

Contenuto del kit

- | | |
|--|---------------|
| 1. Antenna TNC 13 pollici | art. 610-0143 |
| 2. Cavo coassiale passaparatia TNC/TNC 1 m | art. 460-0045 |
| 3. Cavo adattatore da 4 a 8 pin AP8 | art. 460-0044 |
| 4. Set di rondelle dentate | art. 302-0019 |
| 5. Set di rondelle autobloccanti | art. 302-0492 |