

DigiTrak RD8 远程显示器兼容 ARES™、Falcon 和 F Series™ 本地化器。



1. 触摸屏
2. 外部天线连接
3. USB 接口
4. 电源接口
5. 保护套挂绳
6. RAM® 球头支架和支臂
7. 磁性底座



在 myDCI™ 门户网站上注册您的显示器

前往 myDCI.digital-control.com 注册您的设备，以激活保修并启用位置跟踪选项。

将独立显示器连接至电源和天线

1. 将独立显示器安装在坚固的金属表面上。强磁铁会构成严重安全风险，可能造成夹伤以及设备损坏，包括对计算机磁盘、信用卡和磁带等磁性介质造成损坏。
2. 连接独立天线或钻机内置天线的同轴电缆。
3. 连接电源。显示器一旦连接电源就会开机。
4. 将天线垂直安装在坚固的金属表面上，四周至少留出 2 英尺（0.5 米）的空隙，并且与本地化器保持清晰的视线。请勿放置在其他高功率无线电设备附近。

更新软件

通过 Wi-Fi®（包括稳定的移动热点）下载显示器软件更新，获取功能与升级。

1. 前往**设置**，点击**软件更新**，然后选择网络。
2. 输入您的密码。网络和密码会被保存以备后续更新时使用。
3. 连接后，显示器会检查是否有更新版本。如果软件已是最新版本，您可以关闭窗口。如果需要更新，点击**下载并安装**，然后开始更新。更新完成后，Wi-Fi 会断开连接。

个性化您的显示器

点击**设置**，然后点击要更改的选项。

- 距离和深度单位（英寸、十进制英尺或公制）
- 温度（华氏度或摄氏度）并设置红色和黄色警报级别
- 环空压力（PSI、kPa 或 Bar）并设置红色和黄色警报级别
- 倾角仪（百分比或十进制）
- 语言
- 显示屏浅色或深色模式
- 日期和时间

您也可以长按“**更多选项**”图标，跳转到该面板或仪表的设置。

检查遥测信道

状态栏显示在每个屏幕上，显示遥测信道。遥测信道必须与本地化器匹配。遥测栏显示信号强度。长按遥测图标可跳转到遥测信道设置。

DigiTRAK RD8


12:59PM



100%

大型仪表屏幕

当 DigiTrak 本地化器广播数据时，数据会自动显示。在任何其他屏幕上，点击**钻进时**，然后点击**大型仪表**即可返回。

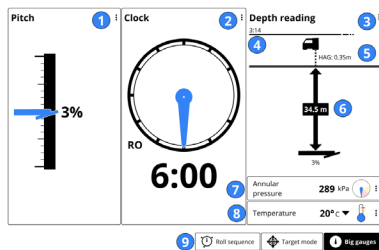

1. 带仪表的倾角窗格
2. 带 24 位时钟的时钟窗格 (显示滚动偏移)
3. 深度读数窗格
4. 测得上次深度读数以来的计时器
5. HAG™ (离地高度)
6. 本地化器发回的深度/估计预期深度读数
7. 环空压力
8. 发射机温度
9. 钻进时屏幕 (已选择大型仪表)

当本地化器在定位线处发送深度读数时，**深度读数**窗格会显示深度条。它也可能显示 HAG 和地面倾角。

数据会显示 5 分钟，计数器会跟踪剩余时间。5 分钟后数据过期。点击**调用上次深度读数**可再次查看。


估计预期深度读数

当本地化器在 FLP (前定位点) 发送估计预期深度读数时，RD8 会显示距离、深度和倾角条。它也可能显示 HAG 和地面倾角。

数据会显示 5 分钟，计数器会跟踪剩余时间。5 分钟后数据过期。点击**调用上次深度读数**可再次查看。



如果距离发射机超过 10.7 米，则无法获得估计预期深度读数。穿越公用设施或障碍物时，请勿仅凭估计值来确定位置。

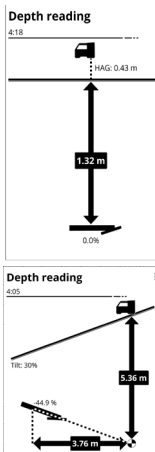

如需了解**目标模式**和**滚动序列**等高级功能，请访问 DCI DigiGuide App 中的 RD8 手册。

DCI 美国

19625 62nd Ave S, Suite B103
Kent, WA 98032 USA

DCI.USA@digital-control.com

美国和加拿大
1.800.288.3610

国际
1.425.251.0559

DCI 中国

368 Xingle Road Huacao Town
Minhang District Shanghai 201107 China

DCI.China@digital-control.com

中国
+86.400.100.8708

国际
+86.21.6432.5186

DCI 印度

Unit No. 1022, 10th Floor, DLF Tower B
Jasola District Center
New Delhi 110025 India

DCI.India@digital-control.com

印度
+91.11.4507.0444

国际
+91.11.4507.0440

DCI 澳大利亚

2/9 Frinton Street
Southport QLD 4215 Australia

DCI.Australia@digital-control.com

澳大利亚
+61.7.5531.4283

国际
+61.7.5531.2617

DCI 欧洲

Brückenstraße 2
97828 Marktheidenfeld Germany

DCI.Europe@digital-control.com

欧洲
+49.9391.810.6100

国际
+49.9391.810.6109

DCI 菲律宾

404-405 Energy Opt.Bldg Prime St, Madrigal
Business Park 2
Alabang Muntinlupa City, 1780 Philippines

DCI.Philippines@digital-control.com

菲律宾
(02) 79802647

国际
+632-79802647

如需详细信息，请扫描二维码，在您的移动设备上安装 **DCI DigiGuide App**，并访问 www.YouTube.com/DCIKent，观看我们的 DigiTrak® 培训视频。

如果您有任何问题，请联系您当地的 DCI 办公室或美国客服，电话是 +1.425.251.0559。



本产品的使用可能受到限制。请访问 digital-control.com/compliance 获取特定产品的 CE 符合性声明、区域工作频率和功率规格、限制或许可要求。

全面的 RED 第 3.3 条（安全与隐私指南）包含安装软件更新的说明以及设备所有者注册和盗窃跟踪功能激活的说明，可在 DCI DigiGuide App 中的产品手册、快速入门指南和安全卡中找到。请从我们的网站 digital-control.com/support 下载这些文档和其他特定产品的监管文档。如需文档翻译请求、额外的产品合规支持、特定的网络安全咨询，或报告与该设备相关的可疑安全事件，请立即联系我们的合规团队，电子邮箱：productcompliance@digital-control.com。

DCI 徽标、Digital Control 和 DigiTrak 是注册商标，ARES、DigiGuide、F Series、HAG、myDCI 和 RD8 是 Digital Control Incorporated 的普通法商标。RAM 是 OC Mounts 的注册商标。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。其他商标注册正在申请中。本指南涵盖的产品受美国及外国专利保护。详情请访问 digital-control.com/legal。

**DIGITAL CONTROL**

更新日期
2026 年 09 月 22 日